


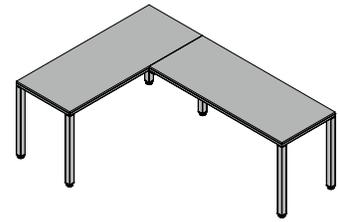


Lista de piezas

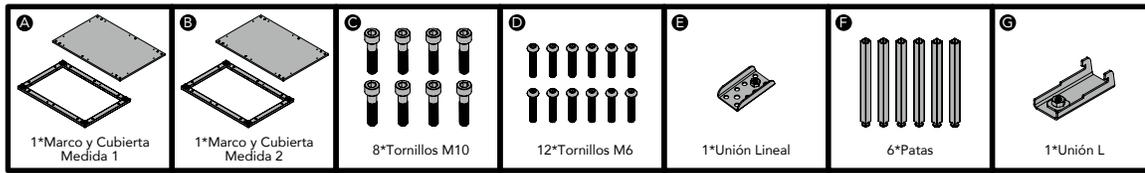


Instrucciones de montaje

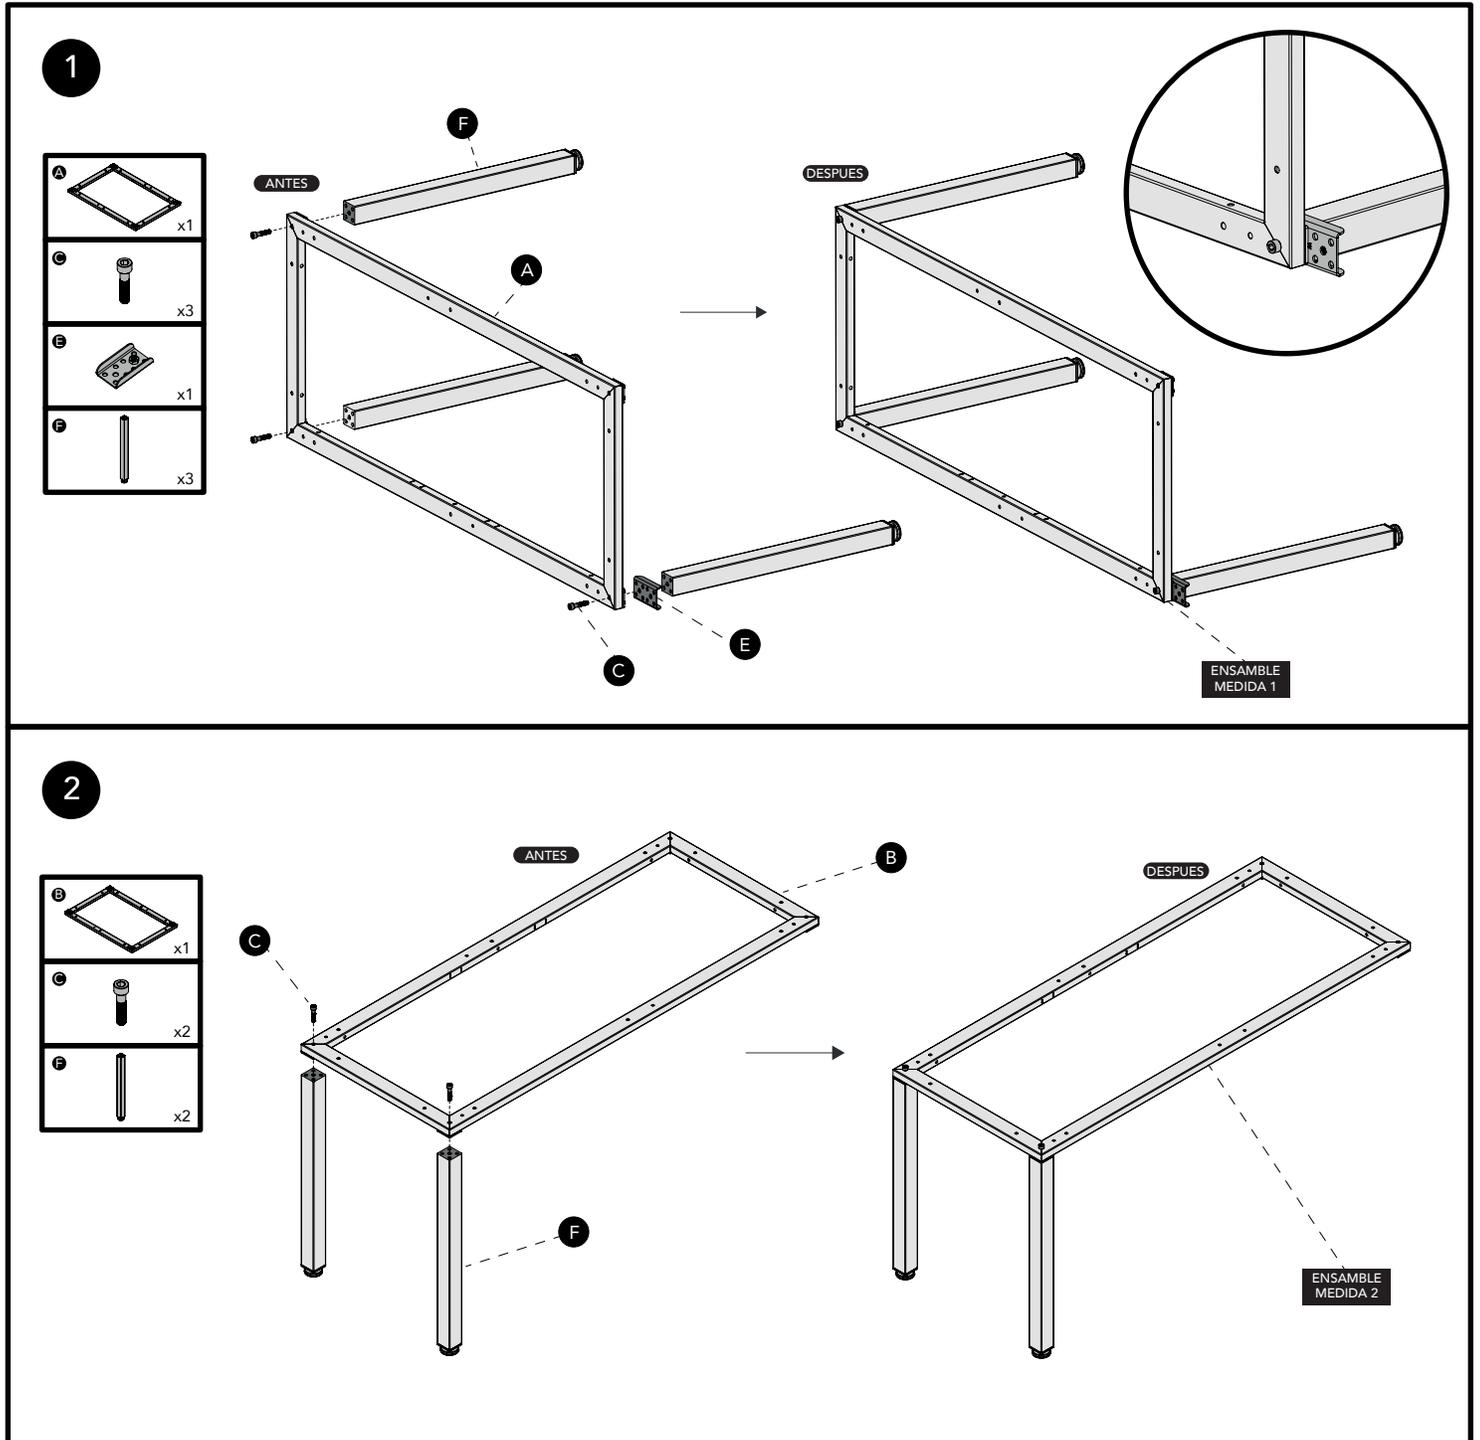


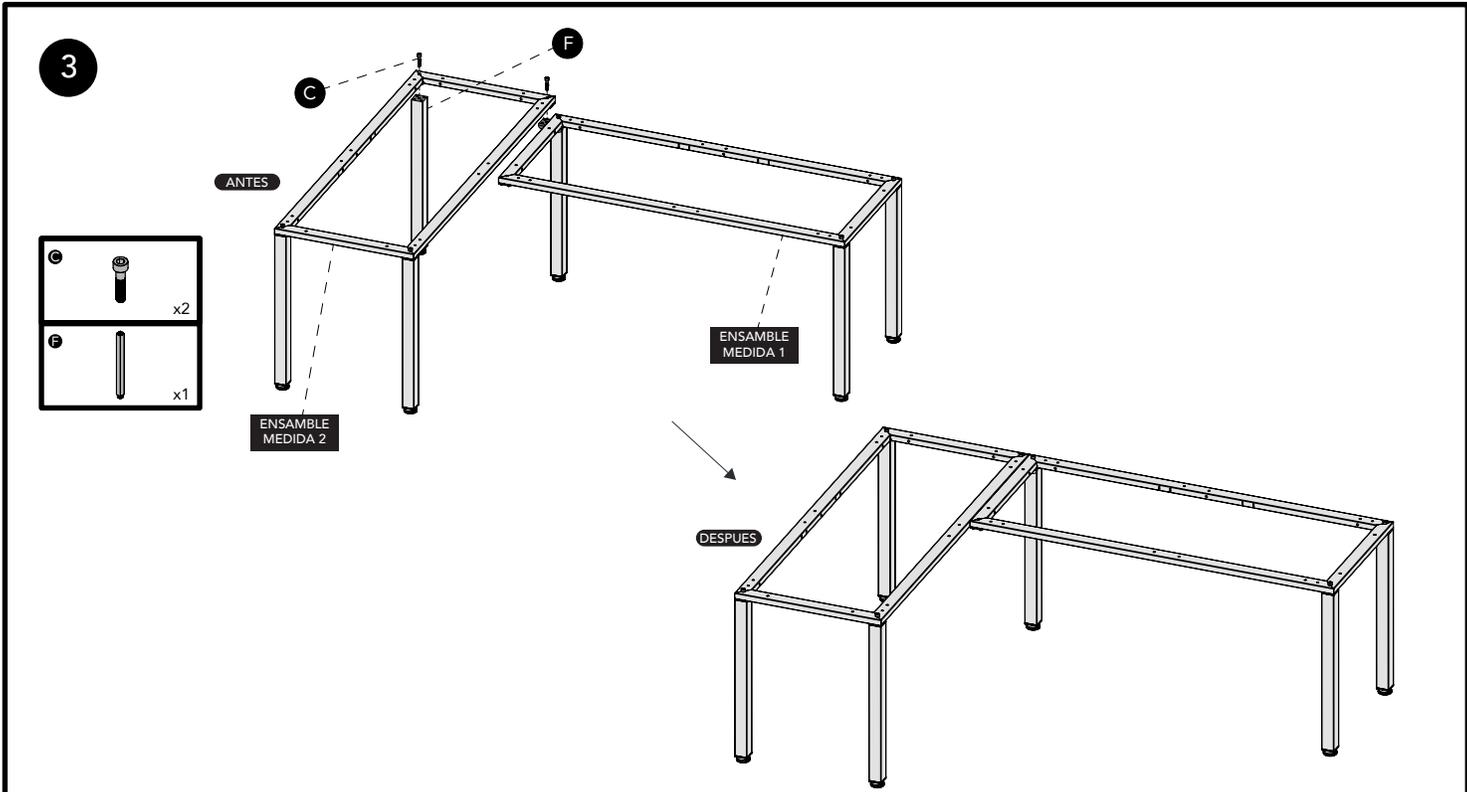


Nota:


Colocar el ensamble **Marco Medida 1** en posición normal sobre el piso. Después colocar el ensamble **Marco Medida 2** sobre la Unión Lineal y colocar el Tornillo M10 para fijar el Marco a la Unión Lineal. Colocar y atornillar la última Pata de la esquina exterior como se muestra en la imagen.

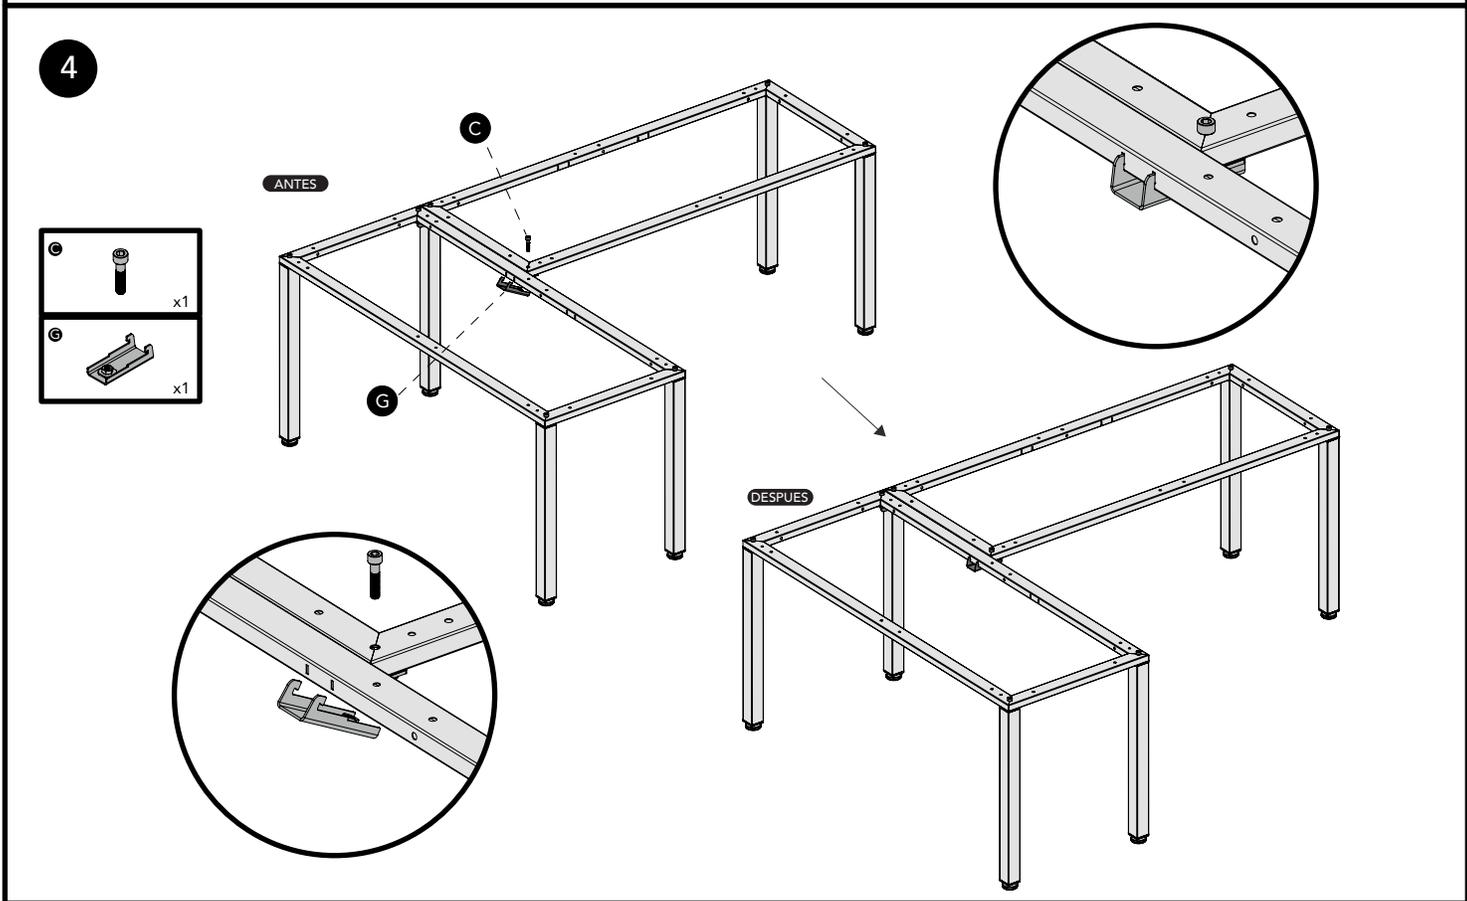

5

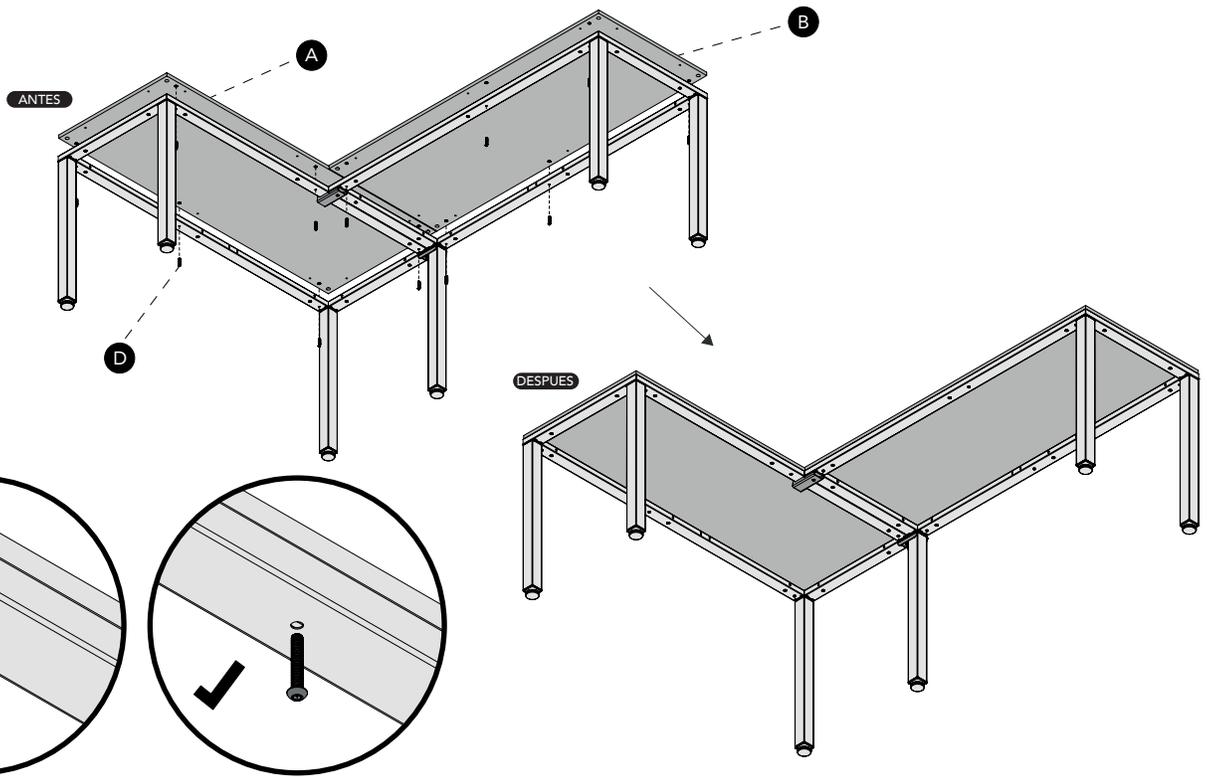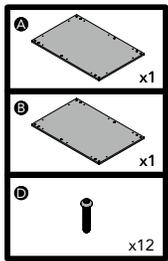

Nota: Colocar las 2 Cubiertas sobre sus respectivos marcos. Colocar (*6) Tornillos M6 a través de cada Marco para fijar a la cubierta.

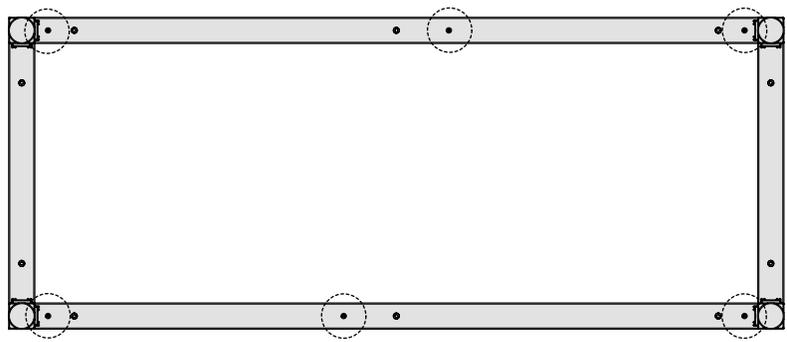

Nota: Se deben colocar los Tornillos M6 en los hoyos donde pasan libremente a través del Marco para atornillarse a la rosca de la cubierta en la posición que se muestra en la imagen.